cobersun®

Catálogo
TENDAS POP-UP

Rua de São Miguel 851, 4775-060 Carreira-Barcelos

comercial@cobersun.com

253 957 177



Descrição



As tendas Pop-Up oferecem soluções práticas e rápidas para eventos ao ar livre, conhecidas pela simples montagem e fácil transporte.

Entre os modelos disponíveis, destacam-se o **Hexa 57**, o **Hexa 45 Superior**, **Hexa 45 Básico** e o **Ferro Superior**, cada um adptado a diferentes necessidades de espaço e resistência.

Contam com uma robusta estrutura em **alumínio** e **cobertura em poliéster 420D**, sendo **resistentes à água e ao fogo (classe M2)**, com **proteção UV de 99%** e elevada **resistência ao vento (até nível 8)**.

cobersun®







Telas e Cores Disponíveis


Branco


Amarelo


Laranja


Vermelho


Roxo


Azul


Verde


Bege


Cinza


Preto

As telas são fabricadas em tecido **100% poliéster**, **totalmente impermeáveis** e com tratamento de **proteção UV**.
São costuradas com linha **100% acrílica à cor**, garantindo **alta resistência**, **durabilidade e segurança** comprovada, incluindo certificação de **resistência ao fogo M2** (norma NF P 92-507:2004).

Acessórios Disponíveis




Meia-Parede



Parede




Porta

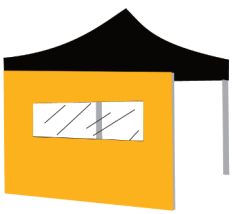

Janela



Estacas e Cordas

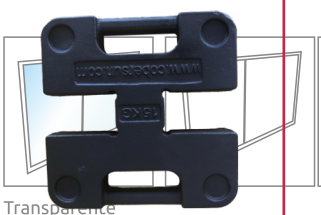

Transparente
-500gr FR/M2
-750gr FR/M2

Pesos



Alumínio
-vidro 4+4mm
-painel 3cm

Saco de Proteção s/rodas



Saco de Transporte c/rodas



Conector de estrutura



Sacos de areia



Barra e conectores para meia parede



Caleiras

Disponibilizamos uma **variedade de acessórios** que complementam e **aumentam a funcionalidade** das nossas tendas Pop-Up.
Oferecem alta resistência e durabilidade, além de segurança comprovada.

Personalização



Disponibilizamos um serviço de **personalização** que permite aplicar diversos designs nas tendas, desde **logótipos** a **grafismos completos**.

Esta solução aumenta a **visibilidade da marca**, reforça a **identidade visual** e adapta a tenda a **diferentes contextos**.

Aplicações de Personalizações














A nossa personalização adapta-se ao **desporto** (automóvel, ciclismo, motociclismo, náutico), **feiras**, **exposições** e **stands de venda**.

Garantimos também a comunicação e estética perfeitas para **restauração**, **funerárias**, **coletividades**, **atividades particulares**, **eventos religiosos**, **postos de saúde** e **campanhas de vacinação**.

Instruções de Montagem

Ler todos os passos préviamente


1 Coloque a tenda no centro da área que deseja que esta ocupe. Remova a capa. Faça com que 2 pessoas fiquem de pé em lados opostos, segurem as duas pernas exteriores, levantem a tenda do chão e dêem um passo para trás, parando a uma distância de comprimento de braços.

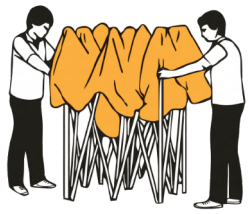


2a Segure na parte inferior do diamante (mostrado na figura) em lados opostos. Levante e dê um passo para trás até o abrigo estar completamente aberto, tendo cuidado para não prender os dedos. (para tendas 10´x20´ ver figura 2b)




2b (para tendas 10´x20´)
Cada pessoa deve mover-se para a perna do meio do lado de 20´. Segure na parte inferior do diamante (mostrado), levante e dê um passo para trás ao mesmo tempo até a tenda estar totalmente aberta, tendo cuidado para não prender os dedos.

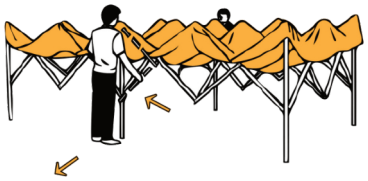

3 Engate o deslizante automático em cada canta, empurrando para cima com uma mão enquanto segura a parte superior da perna com a outra mão. O botão de encaixe irá fixar na ranhura. Repita em todas as outras pernas.

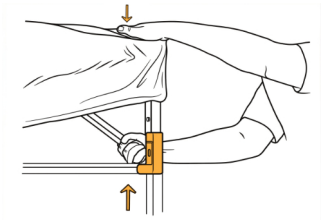

4 Levante as duas pernas exteriores adjacentes e puxe as pernas interiores até que o botão de encaixe trave. Repita em todas as pernas. Levante ou nivele a tenda utilizando os orifícios de ajuste localizados perto da base de cada perna exterior.

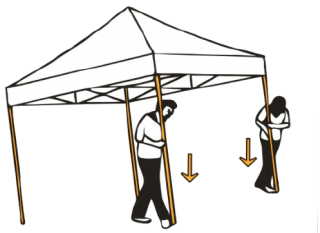

IMPORTANTE

Condições de vento:
Use o kit de estacas ou o conjunto de sacos de peso.

Ventos fortes:
Desmonte a tenda.

Tecido molhado:
Deixe a tenda secar antes de fechar.

Armazenar:
Use a bolsa de proteção quando não estiver a utilizar.


Limpeza:
Utilize detergente suave e água.

Chuva:
Não deixe a tenda sem supervisão.


Instruções de Desmontagem

Ler todos os passos préviamente

1 Levante ligeiramente as duas pernas exteriores, pressione o botão de encaixe e desloque as pernas interiores para cima, dentro das pernas exteriores. Repita no lado oposto.

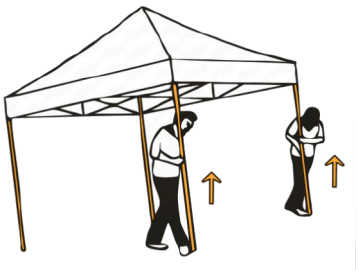

2 Solte o deslizante automático em cada canto, pressionando o botão de encaixe para soltar a pressão no deslizante. Repita em todos os quatro cantos.

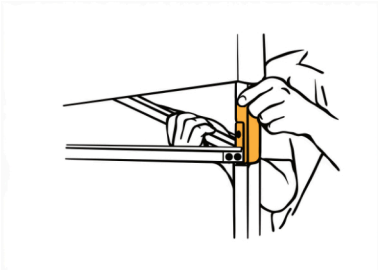

3 Agarre o topo do diamante em lados opostos, levante e balance um pouco a tenda enquanto avança em direção ao parceiro até esta estar 3/4 fechada. Agarre as duas pernas exteriores e junte-as para fechar completamente (não prenda os dedos). Coloque a capa de proteção.

